

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ОХРАНЫ HIKVISION.

1. Клавиатура


1. Индикатор


Неисправность | Регистрация/уровень сигнала | Поставлено на охрану/снято с охраны | Тревога


2. Цифровая и функциональная клавиша

Пожарная тревога | Экстренная тревога | Медицинская тревога
Постановка на охрану (люди на объекте) | Постановка на охрану (на объекте нет людей) | Снятие с охраны | Управление выводом




Сначала необходимо активировать клавиатуру нажав и удерживая любую кнопку до звукового сигнала.


Постановка на охрану – код и значок постановки , либо просто значок постановки, если запрограммировано.

Снятие с охраны – код и значок снятия .


Сброс тревоги - код и значок снятия .

Формирование тревоги – нажать и удерживать соответствующую кнопку:

 Пожарная тревога  Экстренная тревога  Медицинская тревога

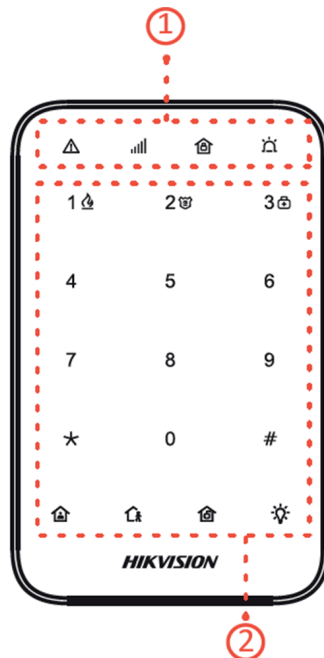

2. Брелок

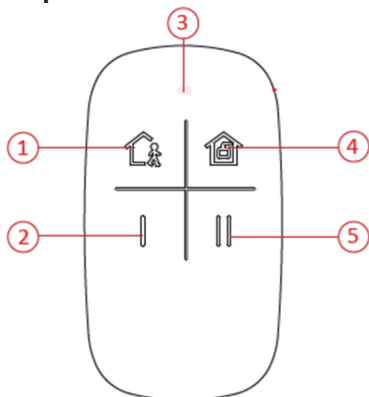

1. постановка на охрану
2. снятие с охраны
3. индикатор
4. настраиваемая кнопка
5. настраиваемая кнопка

Если происходит постановка с нарушенной или неисправной зоной, то необходимо повторно нажать кнопки постановки на охрану! При этом охранный панель осуществляет подсказки голосом.

